SAMSUNG

GT-S5222

Mobitel

Korisnički priručnik

- Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.
- Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
- Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe otvorenih izvora. Točni uvjeti licenci, izjave o odricanju, priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici tvrtke Samsung opensource.samsung.com.
- Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36399Z
Croatian. 02/2013. Rev. 1.1

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

SAR
www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

Kada proizvoda nosite ili koristite tijekom nošenja na tijelu, koristite odobrenu dodatnu opremu poput futrole ili proizvod držite na daljini od 1,5 cm od tijela kako bi se osigurala sukladnost s zahtjevima o izloženosti RF zračenju. Vodite računa da proizvod može emitirati zračenje čak i kada ne obavljate telefonski poziv.

Upozorenje: Spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja
Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: Pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba
Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja
Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera
- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije
Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama
Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu
Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:
- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj guždvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna guža mogu biti opasni.

- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa „stvari koje morate obaviti“ ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom
- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima
Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama
Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C
- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice
- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja
- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom
- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj
- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao
Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca
Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima
- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja
Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač
- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju
- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:
- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije nego što je potrebno.

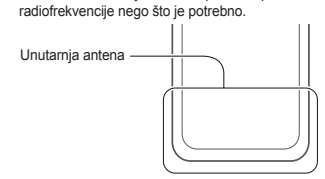

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu
Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj
- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:
- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja
Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama
- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom
- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA
Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elekromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.
Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,664 W/kg
SAR u predjelu tijela	0,588 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.
Ispitivanje SAR vrijednosti tijekom nošenja blizu tijela je provedeno na uređaju korištenjem odobrenog pribora ili na rastojanju od 1,5 cm. Kako bi zadovoljio smjernice o izloženosti radijskim valovima tijekom nošenja blizu tijela, uređaj bi trebao biti u odobrenom priboru ili postavljen na rastojanju od tijela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobreni pribor, uvjerite se da pribor ne sadrži bilo koje metalne dijelove i da pozicionira uređaj najmanje 1,5 cm od tijela.
Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.
Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije „EC Directive 2006/66“. Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

CE 0168

Dijelovi telefona

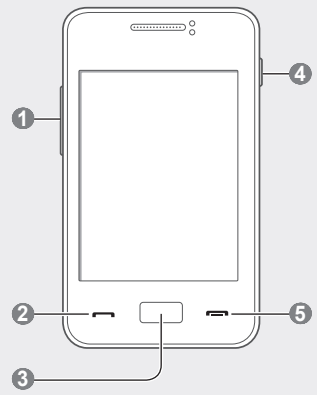

1 Tipke glasnoće
Podešavanje glasnoće telefona u načinu mirovanja; Upućivanje lažnog poziva (dolje); Slanje SOS poruke
Pogledajte „Upućivanje lažnih poziva“
Pogledajte „Aktiviranje i slanje SOS poruke“

2 Tipka za pozivanje
Upućivanje ili prihvaćanje poziva; Otvaranje popisa poziva i poruka u načinu mirovanja

3 Tipka za vraćanje/odabir SIM
Vraćanje na prethodnu razinu u načinu mirovanja; Promjena SIM kartica (pritisnite i držite)

4 Tipka Uključivanje/ Zaključavanje
Uključivanje ili isključivanje telefona (pritisnite i držite); Zaključavanje dodirnog zaslona; Otključavanje dodirnog zaslona (pritisnite i držite kad je dodirni zaslon zaključan)

5 Tipka za završetak
Prekid poziva; Unutar menija poništite unos i vratite se u način mirovanja

Vaš telefon prikazuje sljedeće indikatore statusa u vrhu zaslona.

Ikona	Opis
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Uključena je značajka SOS poruke
	Alarm uključen
	Spajanje na sigurnu Internet-stranicu
	Povezan s PC-om
	FM radio je uključen
	FM radio je pauziran
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana

Ikona	Opis
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Bluetooth uključen
	Wi-Fi pristupna točka je uključena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijska poruka (MMS)
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Memorijska kartica je umetnuta
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
10:00PM	Trenutno vrijeme

Instaliranje SIM kartice i baterije

1. Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM kartice.

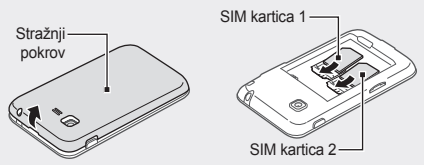

2. Umetnite bateriju i vratite poklopac na mjesto.

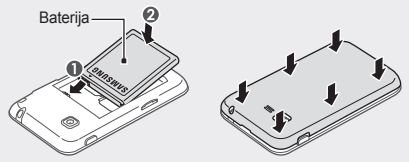

Punjenje baterije

Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni ako je prijenosni punjač priključen. Dopustite da se ispražnjena baterije puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.

1. Priključivanje prijenosnog punjača.
2. Nakon što se uređaj napuni, iskopčajte prijenosni punjač.

Na AC električnu utičnicu

- Dok se telefon puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz telefona.
- Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje telefona.
- Kako biste uštedjeli energiju, isključite prijenosni punjač kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate odspojiti iz utičnice kada se ne koristi kako biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada se koristi.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

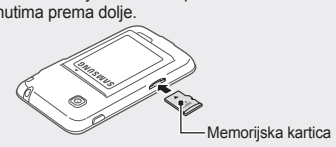

Memorijska kartica

3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Vratite stražnji poklopac.

Ikone uputa

	Oprez: Okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme
	Napomena: Bilješke, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Nakon toga**: Redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izveli neki korak, primjerice: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (to znači **Poruke**, nakon toga **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: Tipke telefona, primjerice: [ ] (predstavlja tipku za završetak)

Upotreba dodirnog zaslona

Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja telefona skinite zaštitnu foliju.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

- Dotaknite: Jednom dotaknite za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite i zadržite stavku više od 2 sekunde.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
2. Unesite PIN i odaberite **OK** (ako je potrebno).
3. Kad se otvori čarobnjak za podešavanje, prilagodite telefon kako želite pomoću uputa na zaslonu.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.

Pristupanje izbornicima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** za pristup načinu menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.
3. Odaberite meni ili aplikaciju.
4. Pritisnite tipku "Natrag" da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore; Pritisnite [ ] za povratak u način mirovanja.

- Kad pristupate meniju za koji se zahtijeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

Upravljanje SIM karticama

Telefon podržava način rada s dvije SIM kartice, stoga istovremeno možete koristiti dvije SIM kartice bez njihovog vađenja Saznajte kako aktivirati SIM kartice i promijeniti postavke kartica.

Promjena mreža

U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku "Natrag" te odaberite SIM karticu za prebacivanje između mreža.

Aktiviranje SIM kartica

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Mreža**.
2. Odaberite SIM karticu → **Uključeno**.
3. Odaberite **Spremi**.

Automatska promjena SIM kartica

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Auto. promjena SIM kartica**.
2. Odaberite **Auto. promjena SIM kartica**.
3. Postavite vrijeme početka i završetka promjene SIM kartice.
4. Odaberite **Spremi**.

Prijava SIM kartica

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje** → **Prijava SIM kartice**.
2. Odaberite SIM karticu i promijenite ime i ikonu kartice.
3. Odaberite **Spremi**.
4. Ponovite korake 2-3 za drugu SIM karticu.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipke** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
2. Kako biste završili poziv, pritisnite [ ].

Prilagođavanje glasnoće zvuka

Prilagodba glasnoće tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite profil koji koristite.

Ako koristite bešumni profil, nije vam dopušteno podešavati glasnoću tona zvona.

3. Odaberite SIM karticu.
4. Odaberite **Glasnoća** → **Ton poziva**.
5. Vucite kliznik za prilagodbu razine glasnoće te odaberite **Spremi**.

Za prilagodbu glasnoće melodije dodira

U načinu mirovanja pritisnite tipku za glasnoću te prilagodite glasnoću tona.

Za prilagodbu glasnoće tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Promjena melodije zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite profil koji koristite.

Ako koristite bešumni profil, nije vam dopušteno mijenjati ton zvona.

3. Odaberite SIM karticu.
4. Odaberite **Ton poziva**.
5. Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
6. Odaberite ton zvona i odaberite **Postavi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Odaberite ◄ ili ► za vrstu poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje do broja ili imena.
4. Odaberite broj ili ime kako biste prikazali pojedinosti o pozivu ili pritisnite [ ] da biste birali broj.

Upotreba widgeta

Naučite koristiti widgete na zaslonu u načinu mirovanja.

- Neki od vaših widgeta se spajaju na Internet usluge. Za odabir Internet widgeta mogu se obračunati dodatni troškovi.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Otvaranje widgeta

1. U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.
2. Odaberite widget za aktiviranje na zaslonu u čekanju.

Organiziranje widgeta

Možete organizirati svaki panel na zaslonu u čekanju s omiljenim widgetima.

1. U načinu mirovanja odaberite u gornjem lijevom dijelu zaslona za otvaranje alatne trake widgeta.
2. Odaberite widget za svaki panel.

Unošenje teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Odaberite **HR** za promjenu jezika unosa.
- Odaberite **T9** za prebacivanje između načina T9 i ABC. Točka postaje zelena u T9 načinu.
- Odaberite **123** ili **sym** za prebacivanje u način brojeva ili simbola.

T9 način

1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ kako biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže točna riječ odaberite da biste odabrali drugu riječ.

Način ABC

Pritiskajte odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način unosa brojeva

Pritisnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.

Način unosa simbola

Pritisnite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Uporaba drugih značajki za unos teksta

- Da biste pomaknuli pokazivač odaberite a zatim virtualnu tipku za navigiranje.
- Da biste obrisali znakove jedan po jedan, odaberite . Da biste brzo izbrisali riječ, dodirnite i držite .
- Da biste unijeli interpunkcijske znakove, više puta odaberite **1**.
- Za promjenu malih u velika slova i obratno odaberite . Za postavljanje značajke Caps lock, dvaput dodirnite .

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata može biti unaprijed određena ovisno o davatelju usluge. Za promjenu memorijske lokacije unutar menija odaberite **Imenik** → **Više** → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijska lokacija → **Spremi**.

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipke** i unesite broj telefona.
2. Odaberite → **Novi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Odaberite polje primatelja → **Ručni unos**.
3. Unesite broj primatelja i odaberite **OK**.
4. Odaberite polje za unos teksta.
5. Unesite tekst poruke i odaberite **OK**.
   Pogledajte „Unošenje teksta."
   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak. Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 6. korakom.
6. Odaberite **Dodaj medij** i dodajte stavku.
7. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

Upućivanje lažnog poziva

Pritisnite i držite pritisnutu tipku za glasnoću.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima.

Za uključivanje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Slanje SOS poruke** za aktiviranje značajke slanja SOS poruka.
3. Odaberite **Primatelji** → **Dodaj primatelje** → **Imenik**. Također, možete uneti brojeve telefona na popis primatelja. Prijeđite na 6. korak.
4. Odaberite **Više**.
5. Odaberite kontakte → **Dodaj**.
6. Nakon što dovršite s postavljanjem primatelja, odaberite **Spremi** da biste pohranili primatelje.
7. Odaberite **Ponavljanje** i postavite broj ponavljanja SOS poruke, a zatim odaberite **Spremi**.
8. Pritisnite tipku za natrag → **Da**.

Za slanje SOS poruke

1. Sa zaključanim dodirnim zaslonom i tipkovnicom pritisnite tipku za glasnoću prema dolje četiri puta da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti

Pojedinosti o proizvodu

Za sljedeći
proizvod : GSM BT/WiFi mobilni telefon
Model(i) : GT-S5222

CE 0168

Izjava i primjenjivi standardi

Ovdje izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod sukladan osnovnim zahtjevima Direktive R&TTE (1999/5/EZ) primjenom sljedećih skupova standarda:

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62209-1 : 2006 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

te Direktive (2011/65/EU) o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

Korišten je postupak procjene sukladnosti naveden u Članku 10 i detaljno opisan u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EZ uz nadzor sljedećih obaviještenih tijela:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

Predstavnik u EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.29 (mjesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova servisnog centra potražite na jamstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od koje ste kupili proizvod.